MANUAL
DE USUARIO

SYTECH®

When technology turns to art

RADIO AM/FM **PORTATIL**

SY-1644

BIENVENIDOS

Gracias por comprar nuestra Radio AM/FM Portátil SY-1644. Para obtener el mayor rendimiento de este producto, por favor lea las siguientes instrucciones atentamente y guárdelos en un lugar seguro para su futura consulta. Estamos seguros de que este producto satisfará sus necesidades. ¡Bienvenido a Sytech!

DESCRIPCION DE CONTROLES

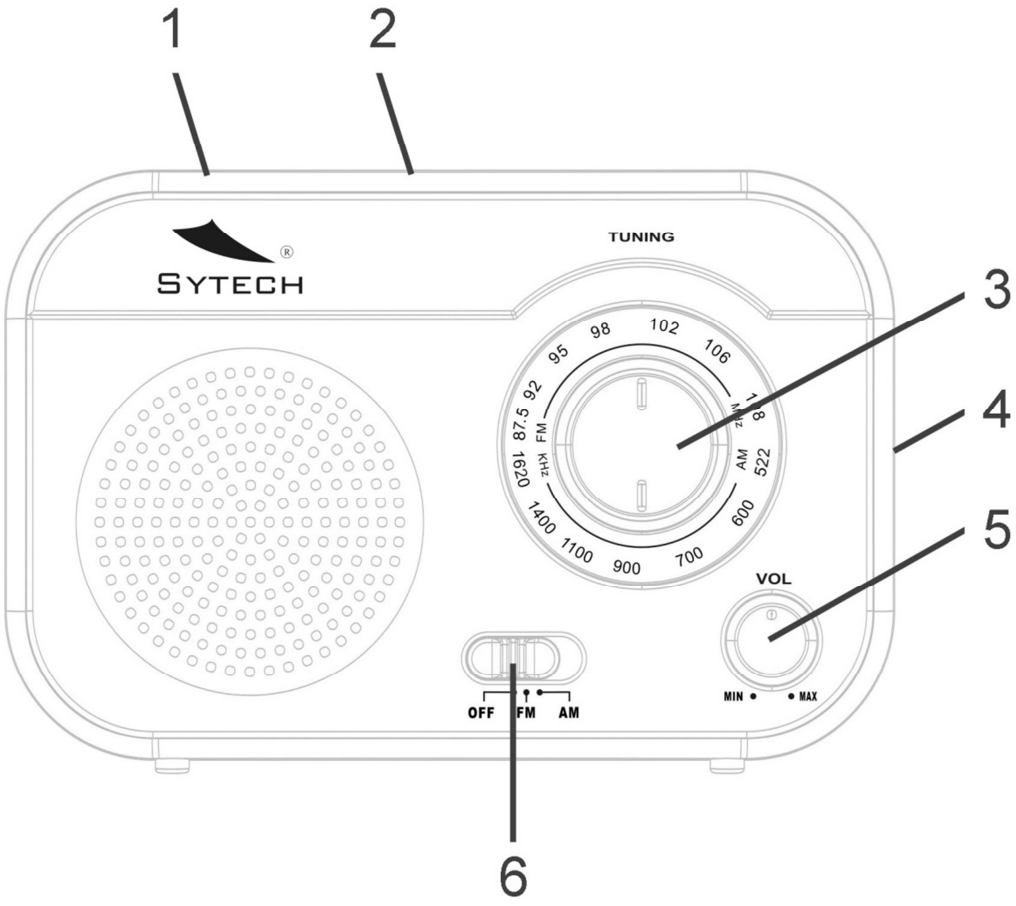

1. Antena telescópica
2. Asa de transporte
3. Botón de Sintonización de emisoras
4. Entrada Auriculares
5. Control de Volumen
6. Selector de la Banda de Radio
7. Compartimiento de la bacteria (detrás)
8. Conexión alimentación CA (detrás)

PRECAUCIONES

1. Para la operación de CA , asegúrese de que el voltaje indicado en la placa de características se corresponde con el de su interruptor principal. Utilice siempre el cable de alimentación de CA y nunca utilice ningún otro cable de alimentación de CA. Esto podría resultar en un mal funcionamiento de la unidad.
Para el funcionamiento DC, simplemente inserte tres " UM- 2 / C " baterías para operar la unidad.

2. Siempre desconecte el cable de alimentación de CA de la fuente de alimentación cuando no está en uso o cuando la unidad se utiliza con energía DC.

3. No deje las baterías en el compartimiento durante mucho tiempo. Retire las pilas para evitar fugas y daños. Si la unidad no va a ser utilizado durante un tiempo prolongado retire las pilas y almacene la unidad en un lugar seguro.

4. No exponga el equipo a temperaturas extremas ni lugares con alta humedad para asegurar el normal funcionamiento durante un largo período de tiempo.

5. Si usted encuentra que la unidad no está funcionando correctamente, por favor póngase en contacto con el Centro de servicio Sytech. Bajo cualquier circunstancia NO intente reparar la unidad por sí mismo, esto resultara en el riesgo de electro locución y anulará la garantía

INSTRUCCIONES DE USO

Suministro de Batería
Abra el compartimento de las pilas e inserte tres pilas de tipo “C”, R14 , UM2 o . Asegúrese de seguir la polaridad correcta tal como está marcado dentro del compartimento.

El suministro de la batería se desconecta cuando el aparato está conectado a través del enchufe (energía CA). Para pasar a la alimentación de la batería, desconecte el enchufe de la toma de corriente.

Alimentación CA
Conectar el cable de red a la toma de corriente. La energía se proporciona a través de la toma de corriente.
Para desconectar el aparato completamente de la red , desconecte el enchufe de la toma de corriente.

Uso de la Radio
1. Seleccione la banda de frecuencias con el selector de la BANDA DE RADIO .

2. Ajuste el volumen de la radio con el botón de control de volumen.

3. Puede conectar unos auriculares estéreos con clavija de 3,5 mm en la unidad. En esta situación, los altavoces se silencian y todo el sonido se escuchará a través de los auriculares solamente.

4. Sintonice una emisora de radio utilizando el botón de Sintonización de emisoras

Para mejorar la recepción:
- Para mejorar la recepción FM extienda la antena telescópica si la señal no es muy fuerte, incline y gire la antena hasta que se haya logrado la señal deseada. Si la intensidad de la señal

es demasiado fuerte (si se coloca demasiado cerca de una emisora), reduzca la longitud de la antena hasta que la intensidad de la señal este mejor.

- Para la recepción AM, el aparato lleva una antena integrada y significa que no hay necesidad de utilizar la antena telescópica en este caso. Coloque el aparato en diferentes posiciones con el fin de lograr una mejor recepción AM.

ESPECIFICACIONES

Radio AM/FM portátil
Alimentación a red y pilas
Altavoz de 3”
Antena FM telescópica
Asa de transporte
Salida de auriculares
Potencia de sonido: 0.8W. RMS.
Alimentación: AC: 230V-50Hz.
DC: 3 x pilas tipo “C” – UM2

DECLARACION DE CONFORMIDAD

Nombre del fabricante: Satyatrade S. L.
Dirección: Pol. Ind. La Raya. C/ Guadalquivir, 2.
Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid
Tel: 902 430 967
Fax: 91 8864285
NIF: B83254763
País de fabricación: China
Descripción: Radio AM/FM Portátil
Sytech® SY-1644 cumple las siguientes directivas:

Estándar EMC: Directiva 2004/108/CE

Estándar LVD: Directiva 2006/95/CE

Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani
Único Administrador